



**Руководство
по монтажу и эксплуатации
блока нагревателей регулируемого
SDM T R**



www.sdm-hotwater.ru

Поздравляем Вас с приобретением блока нагревателей регулируемого SDM T R (далее устройство).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Таблица 1

Технические характеристики устройства	
Напряжение питания	220/380 В(+5%, -10%), 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3; 4,5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12,15,18
Тип нагревателя	ТЭН
Материал нагревателя	Нержавеющая жаростойкая сталь
КПД, %	99
Регулирование нагрева	30-75°C
Присоединение, дюйм	2
Класс защиты	IP34
Габаритные размеры	115x115x300-850
Масса, кг, не более	2

Помещения для установки блока нагревателей регулируемого SDM T R должны иметь следующие предельные климатические параметры:

- температура воздуха от 1 до 40°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст)
- относительная влажность воздуха в помещении до 80% при 25°C.

Устройство не предназначено для эксплуатации в помещениях: влажных, взрывоопасных, с агрессивной средой.

Во время эксплуатации необходимо регулярно наблюдать за работой устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, НАБЛЮДАЮЩИЕ ЗА ЕГО СОСТОЯНИЕМ И РАБОТОЙ



В КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВА ВХОДИТ:

- Блок нагревателей регулируемый SDM T R – 1 шт.
- Руководство по монтажу и эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт.
- Упаковочная тара – 1 шт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- запрещается включать устройство без теплоносителя
- запрещается самостоятельное вскрытие каких-либо элементов устройства.
- запрещается эксплуатация устройства без наличия защитного коммутационного устройства.
- запрещается включать устройство без электро-автоматов соответствующего номинала

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перед вводом в эксплуатацию в обязательном порядке проверить все соединения. Соединения должны быть плотно поджаты. В случае обнаружения ослабления крепежа, его необходимо устранить.

При монтаже следует руководствоваться "Правилами устройства электроустановок".

МОНТАЖ

Для монтажа устройства необходимо сначала открутить винты на лицевой панели и открыть крышку. Затем открутить контргайку (против часовой стрелки) с фланца Блока ТЭН и вынуть блок ТЭН с пластикового корпуса, не отсоединяя при этом провода. С помощью разводного ключа закрутить блок ТЭН в нужную Вам систему, смазав резьбу силиконом, проверить герметичность соединения. После этого поместить пластиковый короб на фланец и прикрутить контргайку, проверить надежность крепления проводов и контактов, их изоляции, закрыть крышку.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы заключается в нагреве с помощью ТЭНа, жидкостей в резервуарах и емкостях, а также в системах отопления объемом от 20 л и более.

Для работы устройства необходимо через защитное коммутационное устройство подать питание 220В или 380В (в зависимости от типа) на контакты капиллярного термостата, через специальные сальники в корпус, и повернуть ручку термостата на необходимую температуру.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ КОРПУСА

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить устройство необходимо в упакованном виде в закрытом помещении. Температура в помещении должна быть от 1°С до 40°С, а относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25°С. Запрещается хранить устройство во взрывоопасных помещениях и помещениях с агрессивной средой. Устройство перевозят закрытыми транспортными средствами при температуре окружающего воздуха от -10°С до +50°С, а относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25°С.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электронагреватели должны находиться в рабочей среде.

При эксплуатации температура воды не должна превышать 75°С

При эксплуатации в жесткой воде, температура воды не должна превышать 60°С во избежание образования интенсивных известковых отложений.

Необходимо каждые 2 месяца

- устранять ослабления крепления проводов с записью в журнал проведения профилактических работ
- не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть;
- очищать поверхность ТЭН от накипи.
- Внимание! Блоки мощностью 15 Квт запускаются ТОЛЬКО с помощью магнитного пускателя.

Таблица сечения проводов

Мощность, кВт	Сечение провода, мм. кв.	
	Питание 220 В	Питание 380 В
3	1,5	1,5
4,5	2,5	1,5
6	4	2,5
7,5	6	2,5
9	6	4
10,5	6	6
12	10	10
15	15	15

ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SDM T R



Схема подключения 1. Питание 220В, блок ТЭН 220В.

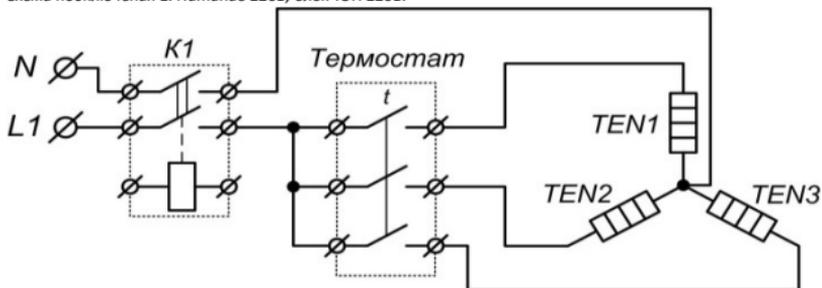


Схема подключения 2. Питание 380 В, блок ТЭН 220В.


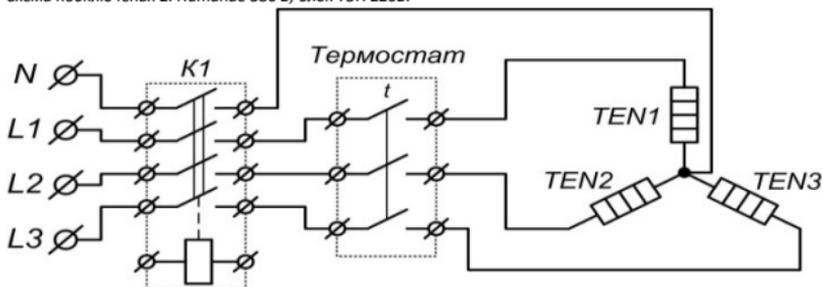


Схема подключения 3. Питание 380 В, блок ТЭН 380В (изготавливаются под заказ).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ.

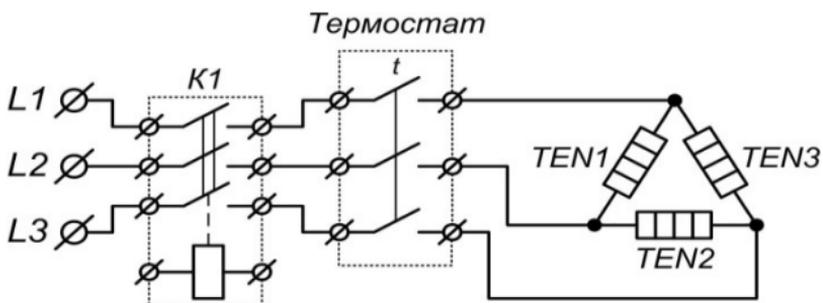

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи потребителю, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель обязуется в течении гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия, если они не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования изделием или его хранения. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие изготовитель или его представитель.

Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- окончание гарантийного срока хранения или эксплуатации;
- отсутствие отметки о продаже в гарантийном талоне;
- отсутствие руководства по эксплуатации и заводской упаковочной тары;
- нарушение потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства;
- самостоятельный ремонт, замена составных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- нанесение устройству механических повреждений;
- несоответствие параметров электросетей условиям эксплуатации, указанных в данном Руководстве;
- отсутствие на корпусе таблички с серийным номером;
- наличие следов воздействия влаги, попадания во внутрь устройства посторонних предметов, пыли, грязи и насекомых;
- удара молнии, пожара, затопления;
- наличия на электрических нагревателях накипи толщиной 1мм и более.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет производитель)

Аппарат SDM T R - _____

Номер партии _____

Дата выпуска _____

Контролер _____

(подпись)

(Заполняет продавец)

Дата продажи _____

(число, месяц, год)

Продавец _____ (_____)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.